疑难解答

现象	可能原因	解决方法		
	水箱内水已放空	按说明书要求 时间补水		
不出水	管路、接口 脱落或堵塞	维修管路或清除堵塞物		
	冬季时,上下水管可能冻结	启动伴热带或自然解冻		
	真空管破损	更换真空管		
长时间控制器达	自来水 停水或水压太低	待供水 正常		
不到 设定水位或	控制器故障	检查维护控制器		
溢流管不出水	管路、接口或破损	维修管路、接口或更换		
	冬季时,上下水管可能冻结	启动伴热带或自然解冻		
	天气不好或冬季太阳高度角低、日照时间短、大 气质量差,阳光辐射能量不足	可选用电辅助加热		
热水 器水 温不高	上水阀门没拧紧或阀门损坏	拧紧或更换阀门		
	真空管前方有遮 挡物,不能有 效集热	清除遮挡物或另选地址安装		
	真空管表面灰尘过多	清洁真空管表面		

保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定,凭发票为您提供服务,如果发现 安装或维修人员服务态度、维修质量达不到您满意或有违纪现象,或者拒绝向您出示海尔电热收费标准,请拨打海尔集团 全国统一客服热线进行投诉,并拒绝在工作单上签字

1. 本产品整机保修一年(以发票购买日期为准)保修期内免费维修。凭发票到特约维修部联系维修

- 2. 在使用热水器满三年后,请您与当地维修部联系,以便我们登门为您的热水器检修或保养(超过保修期需收费)。
- 3. 出现下列任何一种情况,不予保修但可实行收费维修:
- (1). 保修期满的产品;
- (2).由于运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏;
- (3). 自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品;
- (4). 无产品发票的产品;
- (5). 无产品编号及编号涂改的产品。

家电下乡中标产品

Haier

海尔太阳热水器

使用说明书 **QBJ1-130BDT** QBJ1-150BDT QBJ1-175BDT

QBJ1-200BDT(*) QBJ1-230BDT(*) QBJ1-270BDT(*)

*:非家电下乡产品型号



➡此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合"家电下乡"政策规定的消费者购买 本产品,在补贴限额内可享受售价13%的财政 补贴,请在购买前咨询补贴规定。

> 监督及投诉电话: 400-887-3200 官方网站: http://www.jdxx.gov.cn

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

家电下乡中标产品

家电下乡产品说明:

- 1、此产品为家电下乡中标产品,随产品附带家电下乡产品标识卡一张;
- 2、符合"家电下乡"政策规定的消费者购买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的 财政补贴,请在购买前咨询补贴规定;
- 3、自购买之日起,可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号 至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续, 经相关部门确认后,补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有 先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品,补贴资金由销售网点垫付;
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供,严格按照相关法律法规 执行;
- 5、如有退换货情况,请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话: 400-887-3200 官方网站: http://www.jdxx.gov.cn

我们承诺您任何一台海尔产品需要安装或维保服务时,海尔将提供"1+5"的成套增值服务:

- "1": 指安装服务 "一次就好"
- a 安全测电服务:服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- **b 讲解指导使用**: 向您讲解产品使用、保养常识,指导您正确使用,延长产品寿命,降低能耗。 c 产品维护保养:在产品安装或维修完成后,对产品进行维护保养,以延长产品使用寿命,
- 节约能源,健康使用。 d 一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。 e 现场清理服务:服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉,经核实无误,您将获得 100 元监督奖金! 海尔,期待您的参与!



必に集団

青岛经济技术开发区 **海**尔 热水器有限公司

地址: 青岛经济技术开发区 海尔工业园

电话: 4006 999 999 网址: www.haier.com

2010年第3版 0040500680 专用号:

安装注意事项

支架安装注意事项

- 1、确保热水器所有地脚与支撑面紧密接触,不得有地脚悬空,否则会引起支架变形,导致产品损坏。
- 2、在台风多发地区应使用钢丝绳把水箱、支架牢固固定在屋顶上。
- 3、热水器安装必须稳定牢固,否则恶劣天气可能造成严重损坏或伤害事故。

水箱安装注意事项

- 1、为减少划伤,水箱外部的塑料保护膜应在安装结束后再撕掉,撕膜时严禁用壁纸刀等锋利工具。
- 2、热水器组装形式为螺栓连接,螺母紧固,待整机组装完成后方可紧固所有螺母
- 3、水箱安装时,应使水箱的真空管连接孔中心线与支架斜拉柱保持平行。

真空管安装注意事项

- 1、检查水箱孔内密封圈是否齐全,密封面处是否清洁、无异物、无破损。
- 2、将挡风圈斜面向下,套在真空管开口端,距管口约10cm, 插管前请先将管口用水浸湿,以便于安装。

管路安装注意事项

1、对热水器管路安装结构进行任何形式的改动都可能造成使用中的问题

- 2、热水器水管进入室内的形式有5种:烟风道、排气管、穿墙孔、专用太阳能管道井、预埋套管,其中前3种形式较为 普遍。管路安装前,安装人员会与您充分协商管路入室的形式及安装位置,以方便您的使用。安装时,布管过程中的穿 墙孔必须保证有倒坡,且做好密封,以防雨水、异味等进入。
- 3、溢流管户内开口应保持向下,并保证溢流管固定牢固,排出液体可直接排入通畅的下水道,溢流管口与下水道口平 面距离不大于15cm。严禁任意悬挂,以防大量溢水飞溅,损坏室内物品。
- 4、严禁在溢流管路中安装阀门,确保满水信号迅速、准确传递。
- 5、上下水管与自来水对接干路上应加装单向阀,避免停水时,水箱内的水回流。
- 6、使用本系列产品进行多台组合时,安装方案应经海尔公司专业服务人员确认。

管路保温注意事项

- 1. 应根据当地气候情况对室外管路进行保温,保温不当可导致热量损失。
- 2. 电伴热带使用的插座必须可靠接地。插座的额定通过电流量应不小于10A,保证插座与插头可靠接触。
- 3. 电伴热带安装时,固定在冷热水管上,为保证接触良好,每隔500mm应用绝缘胶布固定一次。
- 4. 保温管外要缠绕防水保护层如铝箔布、玻璃纤维布、聚乙烯防水膜等。
- 注意:冬季寒冷地区,室外管道应加装电伴热带。否则当环境温度低于-5℃时,任何形式的单纯保温均可导致管道结冻, 造成管道冻堵、损坏。

加装控制器产品的安装使用注意事项

- 1. 如您安装控制器,请选用海尔公司产品,否则导致本热水器损伤及人身伤害,本公司不予负责。
- 2. 海尔有为家用热水器配套的控制器,均自带电线和插头,并已连接妥当。您只需将插头插入与该插头对应的插 座即可。请选用品质优良的插座,其额定通过电流量应不小于16A,且必须可靠接地。
- 3. 控制器电源线严禁置于管路保温层内,应在管路保温层外,沿管路保温层铺设。
- 4. 控制器应预留室内挂装位置,推荐高度为距离地面1.4米~1.6米。
- 5. 根据您选择的控制功能,需在屋顶与户内控制器之间预留相应电源及信号线。电伴热带需预留RVV2×0. 75护套 线,电辅助加热需预留RVV3×1.0护套线,水位显示需预留AVVR4×0.12护套线,自动上水电磁阀若安装于屋顶, 需预留RVV2×0.2护套线。
- 6. 如您选择的控制器具有水位显示功能,应配套选择适宜水位高度为360mm的水位传感器。
- 7. 如您选择的控制器带自动上水功能,安装电磁阀时,必须将电磁阀水平装于室内,阀体所示箭头方向为出水 方向。推荐安装手动上水旁路,以便于电磁阀故障时用户仍可正常使用热水器。
- 8. 辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古地区用户,对溢流管应保证室外管路畅通且不会产生存水,即使您选择的控制器 带自动上水功能,仍然必须将溢流管接入室内,否则冬季结冰可能导致财产损失或人身伤害。其它北方省份, 也建议按此种方式安装。
- 9. 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或维修部或类似的专职人员来更换。
- 10. 其它要求详见配套控制器产品说明书。

特别提醒、安全注意事项

凡带有该标志的内容,是 必须禁止的行为,否则可 禁止 能会造成产品的损坏或危 及使用者的人身安全。

凡带有该标志的内容,是 关系到产品的安全使用和 警示 使用者的人身安全,必须 严格按要求操作,否则可 能会造成产品的损坏。

特别提醒

为了保证热水器的正确及安全使用,我公司在此郑重告知用户,务必联系海尔指定的专业服务商上门进行安装、 服务。对于本热水器的非正确安装,我公司恕不承担任何责任。海尔公司总部联系电话: 4006 999 999 本产品属保险投保产品,请用户放心使用。

在安装和使用热水器之前,请您仔细阅读以下内容,并务必保存本说明书以备将来参考使用。

- 开箱时,请按说明书中装箱单清点随机附件和资料。
- 如您安装电辅助加热及控制装置(以下简称控制器),请选用海尔配套产品。
- 热水器使用不当可能导致严重烫伤。务必将热水与冷水混合后再进行淋浴或洗涤。
- 为确保正常使用,严禁私自改装或堵塞通气管和溢流管口,否则会导致水箱吸瘪。

安全注意事项

(!)避免长期空晒真空管

• 真空管安装后,应避免长期空晒,否则会缩短 使用寿命。如安装后不能立即使用,则应加以 遮挡。

热水器上水

- 首次上水时, 时间应选在早、晚等光照不足的 情况下进行; 应避免在强光日照下上水, 以防
- 如自来水压力不足,可能导致无法正常上水, 请加上水增压装置。
- 在光照不足时,为保证使用效果,应避免一日 内多次上水。
- 本热水器属非承压落水式热水器,依靠水箱和 用水点的高度自然流出热水,出水压力和高度 成正比。落差过小,可能导致无法正常使用, 应加装出水增压装置。

小心烫伤

• 使用热水器之前请先试水温,并注意调试,以 免烫伤。

(!) 阴、雨、雪天使用

• 本热水器能量来源为太阳能,在阴、雨、雪天 气,由于太阳辐照不足,产生的热水温度可能 达不到您的需要,可能无法正常使用。

冬季使用

- 入冬前请清洁真空管,保持其表面清洁,以免 影响集热效率。
- 真空管在无水状态可耐-70摄氏度低温。冬季遇 连续阴天或被积雪覆盖,务必保持水箱处于满 水状态,并经常(2天)更换水箱中的低温水,否 则管内存水结冰会导致真空管破裂。

电辅助加热的使用

- 使用带电辅助加热功能的热水器时,应确保电 辅助加热及电伴热带处于关闭
- 北方冬季寒冷地区,建议选装我公司产的带防 冻功能的控制及电辅助加热装置。

压力

ullet 如选配增压泵时,压力应控制在范围ullet0.02ullet0 $a\sim$ 0.8MPa内。

2 产品特点、装箱单、技术参数 3 安装使用说明

产品特点

- 1. SUS304不锈钢水箱内胆
- 水箱内胆采用SUS304不锈钢材料,食品级材质,抗腐蚀性强,经久耐用。
- 2. 高效节能保温隔热层
- 采用太阳热水器专用聚氨酯整体发泡,保温性能好,最大程度减少热损耗。
- 3. 镀铝锌水箱外壳
- 镀铝锌板具有超强的耐腐性、抗氧化性,优异的耐候性,是户外保护材料的首选。
- 碳钢板材成型后喷塑支架,具有结构稳定,造型美观、耐腐蚀等优点。
- 5. 3C活水处理器
- 多功能远红外陶瓷产生远红外线激活水的活性,有效阻止水垢生成,打散水分子团,深入毛孔,清洁肌肤,特有高纯银 涂层,高效杀菌,提供洁净健康的洗浴用水。

装箱单

开箱时,请按照热水器产品装箱单清单。(家电下乡产品附有家电下乡产品标识卡一张)


主要部件名称		数量						
		130L	150L	175L	200L	230L	270L	
	水箱 (个)	1	1	1	1	1	1	
水箱	传感器(个)	1	1	1	1	1	1	
	说明书 (本)	1	1	1	1	1	1	
	左桶托(个)	1	1	1	1	/	/	
	右桶托(个)	1	1	1	1	/	/	
桶托盒	左桶托 (个)	/	/	/	/	2	2	
盒	右桶托(个)	/	/	/	/	1	1	
真空管 (支)		14	16	19	22	25	30	
支架 (套)		1	1	1	1	1	1	
太阳热水器控制器(套)		1	1	1	1	1	1	

技术参数(该系列太阳热水器执行标准: GB/T 19141-2003)

型号	QBJ1-130BDT	QBJ1-150BDT	QBJ1-175BD	T QBJ1-200BDT	QBJ1-230BDT	QBJ1-270BDT		
真空管规格	ф 58mm ×18	φ58mm×1800mm 全玻璃真空太阳集热管						
支架形式	平置式45度	平置式45度						
真空管数量	14支	16支	19支	22支	25支	30 支		
采光面积	1 . 79 m ²	2. 07m ²	2. 48m ²	2. 90m ²	3. 35m ²	4. 03m ²		
可用水量	130L	150L	1 75L	200L	230L	2 70L		
总容水量	169L	195L	2 28L	262L	300L	3 54L		
电辅助加热	电辅助加热功率:1500W							
水位传感器	适用水位高度360mm的水位传感器							

注:以上尺寸采光面积偏差≤3%,容积偏差±5%以内,其他尺寸允许误差范围为±10%。

安装位置选择

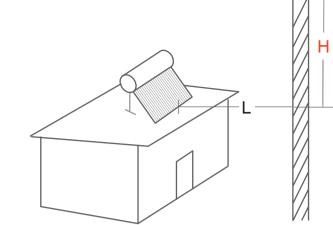

- 1. 在雷击易发地区,热水器安装位置应选在建筑物 避雷防护范围之内。
- 2. 热水器安装朝向的范围为: 正南偏东10度正南偏
- 3. 热水器安装地点前方应没有遮挡物体。若有遮挡 物高为H,则热水器与遮挡物距离应大于L,

$$L = \frac{H}{tg(66.5 - \alpha)}$$

α : 当地纬度) (其中H: 遮挡物高度; 注意: 热水器的安装工作必须由专业人员承担。


全国主要城市纬度


齐齐哈尔	长春	北京	太原	济南	郑州	上海	长沙	昆明	广州	海口
47° 19'	43° 52'	39° 54'	37° 52′	36° 38′	34° 48′	31° 14′	28°11′	25°	23° 08′	20°02′

热水器外形及安装尺寸

型 号	外形尺寸	(单位: mm)	安装尺寸(单位: mm)		
型号	À	C	D	В	
QBJ1-130BDT	1275		1137		
QBJ1-150BDT	1435		1297		
QBJ1-175BDT	1675	1720	1537	1460	
QBJ1-200BDT	1915	1720	1777	1400	
QBJ1-230BDT	2155		2017		
QBJ1-270BDT	2555		2417		

注:以上尺寸偏差为: ±10%

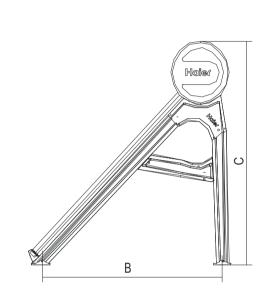

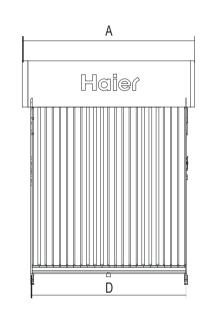

安装使用说明 (续)

支架安装

支架组装示意图及装箱清单见支架包装箱内附页。

支架固定


- 1、推荐将热水器地脚固定于带有预埋铁的地脚基础上,或制作水泥砖,在水泥砖上打膨胀螺栓,把热水器的地脚固定 在膨胀螺栓上。
- 2、通过硬质防水垫片调节支架高度,确保水箱水平,且各地脚受力均匀。

水箱安装

- 1、将水箱从包装箱中取出,取下固定在水箱两端螺栓上的螺母。
- 2、将水箱下部螺栓插入支架桶托上的长孔中,垫垫片、上螺母 (垫片在说明书包装袋中)。


免焊管头安装

- 1、管件与水管连接为非焊接方法。
- 2、安装需要用扳手固定住水箱管头,不得旋转水箱管头,不得 沿管件轴向用力,以免造成密封圈损坏。
- 3、溢流管安装时先用扳手固定住水箱溢流管头,拧下塑料帽再 用内牙直接连接。

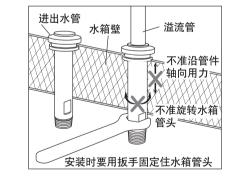


真空管安装

- 1、真空管安装前,应尽量避免阳光照射,否则安装时可能造成烫伤。
- 2、将挡风圈套入真空管中(图A);
- 3、插管时边均匀用力边旋转真空管,使其旋转着进入密封圈,合力方向应与真空管轴线的方向一致。
- 4、将尾座放入支架尾架中(图B),再将真空管固定到尾座上(图C)。
- 5、真空管插入密封圈内的深度约1cm左右, 将挡风圈推至水箱孔处封堵(图D)。
- 6、安装真空管时,应首先在热水器水箱两端各安装一支,以使热水器水箱与支架整体定位。

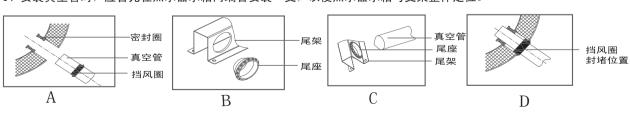


室外管路水箱接口示意

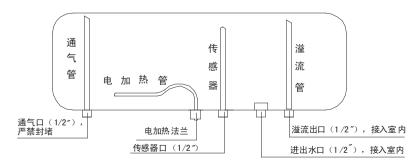


注意:水箱电加热口也可作为排污口。


室内管路及布线示意图

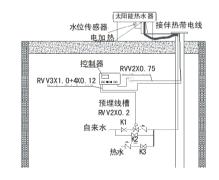

太阳热水器与其他热水器并存时供水管路接法

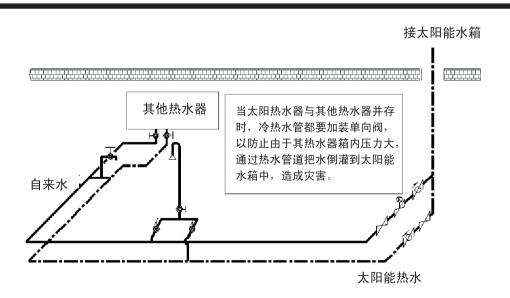

产品使用方法

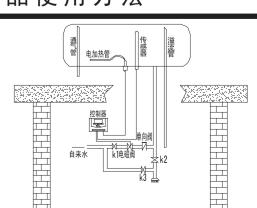

- 1. 用水前K1阀门为常开状态,K2、K3阀门均应为关闭状态;
- 2. 设定控制器为自动上水状态,上水至所需的水位后,电磁阀关 闭,上水结束;
- 3. 用水时,打开阀门K2,由喷头出水,如水温过高,则打开阀门 K3调节水温;
- 4. 用水后,关闭K2、K3阀门。